



Baninni

LIVING

HANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
MANUAL
GEBRAUCHSHANTLEITUNG

BABY WALKER CLASSIC



“THE FIRST STEPS TO KNOWLEDGE”

BABY WALKER CLASSIC MONTAGE RICHTLIJNEN

NL

Volg, om veiligheidsredenen, onderstaande richtlijnen.

Bij vragen of problemen met de loopwagen, neemt u contact op met de leverancier waar u het product kocht. Bij uw plaatselijke verkoper kan u het best terecht om onmiddellijk te voldoen aan alle eisen.

DE TEKENINGEN IN DEZE HANDLEIDING ZIJN ENKEL TER ILLUSTRATIE. HET PRODUCT KAN HIERVAN AFWIJKEN. DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR SPECIFICATIES OF FUNCTIES TE WIJZIGEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING

“THE FIRST STEPS TO KNOWLEDGE”

MONTAGE-INSTRUCTIES

MONTAGE VAN DE VEILIGHEIDSRUBBERTJES EN DE WIELEN (fig. 1):

Plaats alle veiligheidsrubbertjes en wielen in de juiste openingen onderaan

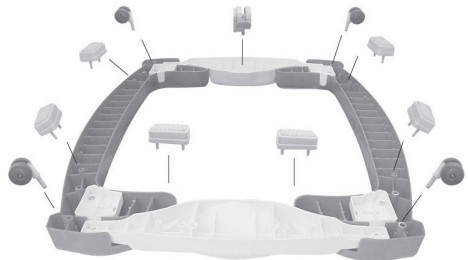


fig. 1

MONTAGE VAN DE DECORATIEVE DELEN (fig. 2).

(kies methode A of B volgens de structuur van het product)



fig. 2

A) steek de decoratieve delen in de openingen van het bovenste blad.

B) steek de decoratieve delen in de openingen van het bovenste blad

MONTAGE VAN HET ZITJE (fig. 3)

(kies methode A of B volgens de structuur van het product)

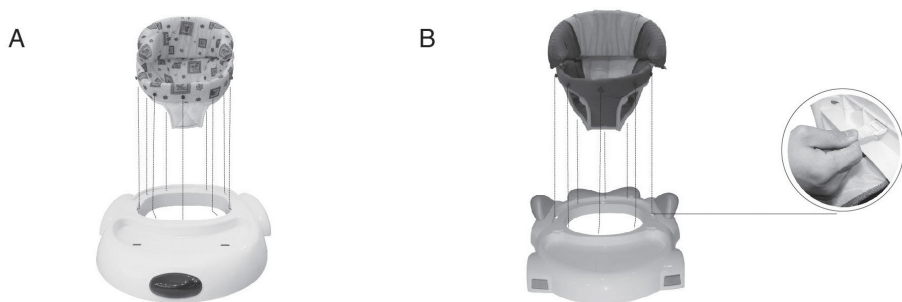


fig. 3


A) Steek, volgens 'a' of 'b' hierboven, de pinnen van het zitje volledig in de openingen van het plateau.

B) Steek de pinnen van het zitje volledig in de gaten van het blad. En draai de witte plastieken haakjes 90 graden zodat dit stevig vastzit op het blad.

MONTAGE VAN HET MULTIFUNCTIONEEL SPEELBLAD (fig. 4):


(kies methode A of B of C volgens de structuur van het product)

1. Gebruik een schroevendraaier om de afdekplaat van de batterij los te schroeven.
2. Plaats de batterijen en controleer de juiste polariteit.
3. Schroef de afdekplaat van de batterij terug vast.

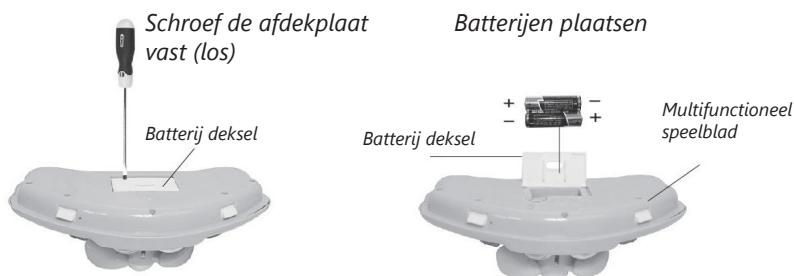





Plaats het multifunctioneel speelblad in het blad en bevestig met moeren.

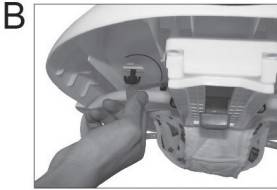


Druk de moeren omhoog en draai ze 90 graden.

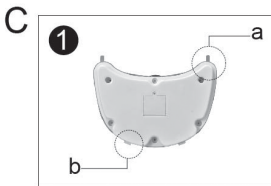


1.
Zoals u op de foto van figuur 1 ziet, zijn er 4 snel-fix onderdelen (a, b) op zowel de voor-en achterzijde.

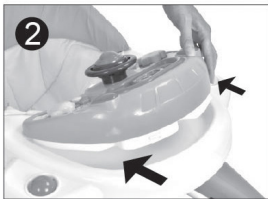

2.
Zoals de pijl aangeeft op figuur 2 past de achterzijde van de speelgoedset op het blad van de walker.

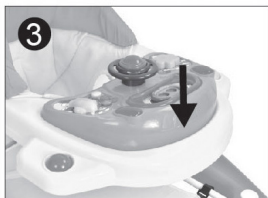

3.
Plaats de speelgoedset op het blad en druk dit aan zodat de snel-fix onderdelen vastklikken. (zie figuur 3)

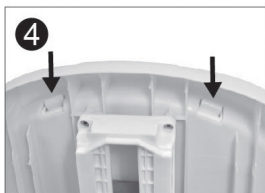

4.
Druk gelijktijdig op de snel-fix onderdelen aan de onderkant van de loppwagen om het multifunctioneel speelblad te ontgrendelen (zie figuur 4).

fig. 4

HOOGTEREGELING (fig. 5):

Plaats, om het loopwagentje in de juiste stand te brengen (3 standen) één hand bovenop het wagentje en draai de knop van de hoogteregelaar onder het bovenste plateau 90 graden met de andere hand. Druk dan de knop omhoog om de hoogtestand te regelen. laat de knop los. Deze gaat terug naar de originele stand. Het mechanisme wordt automatisch vergrendeld.


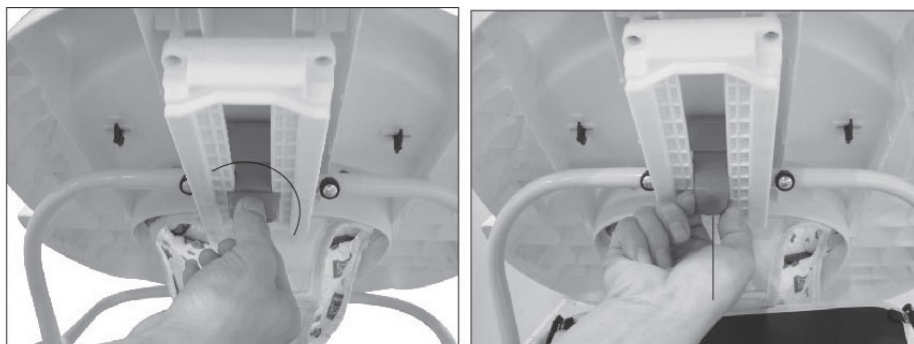


fig. 5


SCHOMMELFUNCTIE (fig. 6):

Met veiligheidsrubbers onder de chassi en 4 globale wielen om te vermijden dat het kind van de trappen valt of dat het wagentje kantelt.

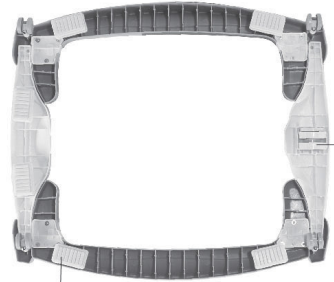

1. Trek de knop omhoog en draai en hem met de klok mee of tegen om hem te bevestigen op het hoogste punt. Draai dan beide bodems 90°. Zet de knop terug in zijn oorspronkelijke stand.
2. bevestig, bij gebruik als schommelstoel, de beschermhoes over de buis zoals getoond op foto (2)
3. Verwijder de beschermhoes bij gebruik van de loopfunctie.

fig. 6

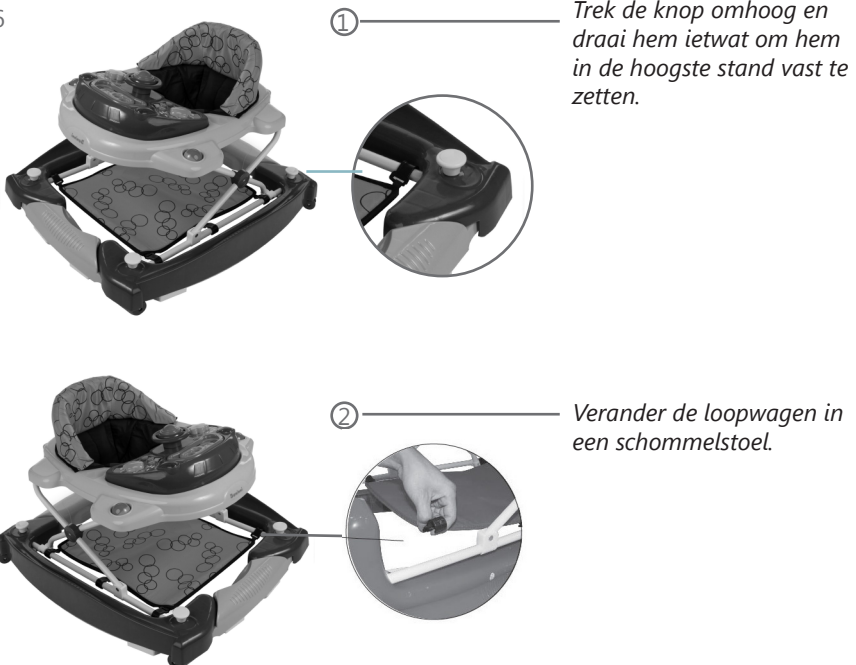

WAARSCHUWINGEN

- Voor baby's ouder dan 7 maanden en jonger dan 15 maanden.
- Niet gebruiken voordat de baby zelfstandig kan zitten.
- Laat het kind nooit onbewaakt achter! Houd het kind steeds in het oog als het in de loopwagen zit.
- Bij gebruik als schommelstoel, niet ondersteboven draaien of hevig schudden.
- Nooit gebruiken in de nabijheid van een trap, treden of drempels. Controleer of de oppervlakten vlak zijn en vrij van voorwerpen die kantelen kunnen veroorzaken. Controleer, om te vermijden dat het kind uit het zitje glijdt, dat beide voeten van het kind de grond raken en draag het loopwagentje nooit met het kind erin.
- Houd het kind en de loopwagen, om brandwonden te voorkomen, buiten het bereik van fornuizen, radiatoren, kachels, open haarden, enz,...
- Gebruik het loopwagentje niet in de buurt van opritten, straten, zwembaden of andere plaatsen die niet veilig zijn.
- Gebruik het loopwagentje niet als het beschadigd of stuk is.
- Dit loopwagentje wordt aanbevolen voor een kind dat zelfstandig rechtop kan zitten, kleiner is dan 32 inch (81cm) en minder dan 30 pond (15kg) weegt.
- Enkel gebruiken gedurende korte periodes van zowat 30 minuten. Dit loopwagentje is geen oefenhulp en overmatig gebruik kan de natuurlijke loopontwikkeling van de baby schaden.
- Het frame van het loopwagentje kan worden gereinigd met een vochtige doek en een gewone huisdetergent. Gebruik

geen schuur-of bleekmiddelen.

- Als u het zitje om enige reden moet verwijderen, zorg er dan voor dat het nadien correct wordt teruggeplaatst en dat alle haken en bouten correct zijn teruggeplaatst.
- De veiligheid en het gebruik van het loopwagentje moeten regelmatig gecontroleerd worden. Zorg ervoor dat er geen schade is, dat de hoogte-instelling correct vergrendeld is en dat de wielen naar behoren functioneren.
- Montage door een volwassene
- Uit de buurt van vuur houden
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden
- Verschillende types batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen gebruikt worden.
- Alleen batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type als aanbevolen mogen gebruikt worden.
- Oplaadbare batterijen enkel opladen onder toezicht van een volwassene (als ze verwijderd kunnen worden)
- Batterijen plaatsten met de juiste polariteit
- Lege batterijen moeten uit het speeldgoed verwijderd worden. Er mag geen kortsluiting veroorzaakt worden.



WARNING

1. Non-rechargeable batteries are not to be charged.
2. Different types of batteries or new and used batteries can not be mixed.
3. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
4. Batteries are to be inserted with the correct polarity.

5. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
6. The supply terminals are not to be short-circuited.
7. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (if removable).
8. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if removable).

BABY WALKER CLASSIC ASSEMBLY GUIDELINES

GB

For safety reasons please follow the instructions below

Should you have any questions about your baby walker, or experience any difficulties, please contact the retailer from which you purchased the product. Your local retailer is in the best position to address any requirements.


DRAWINGS IN THIS MANUAL ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY - ACTUAL PRODUCT MAY VARY
MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO CHANGE ANY SPECIFICATION OR FEATURES WITHOUT PRIOR NOTICE.

"THE FIRST STEPS TO KNOWLEDGE"

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY OF SAFETY RUBBER AND WHEELS (pic. 1):

Insert all the safety rubbers and wheels into the correct holes on the bottom.

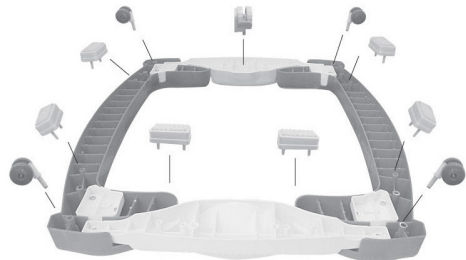

pic. 1

ASSEMBLY OF THE DECORATIVE PARTS (pic. 2).

(Please choose method A or B according to different product structure)




pic. 2

A) Insert the decorative parts into the holes of the upper tray.

B) Insert the decorative parts into the holes on the upper tray like the pic. 2

ASSEMBLY OF SEAT (pic. 3)

(Please choose method A or B according to different product structure)

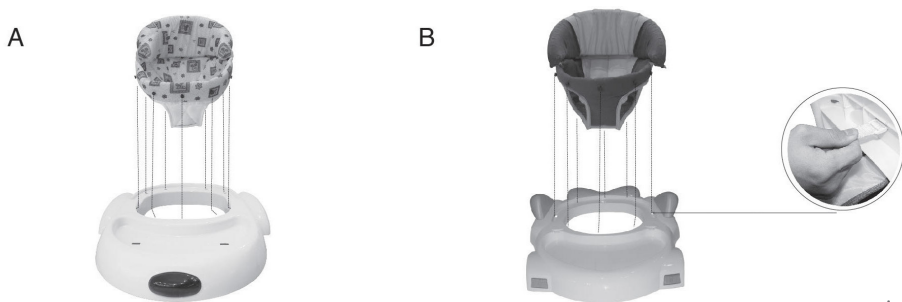


pic. 3

- A) Insert the pins on the seat into the holes of the tray completely.
- B) Insert the pins on the seat into the holes of the tray completely.
And turn the white plastic clasps by 90 degree to ensure it was fixed tightly on the tray.

ASSEMBLY OF TOY TRAY (pic. 4):


(Please choose method A or B or C according to different product structure)

1. Use a screwdriver to unscrew the battery cover.
2. insert batteries ensure correct polarity.
3. Screw battery cover back on.

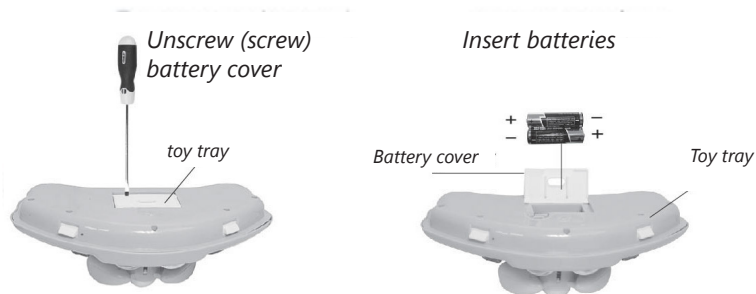




Kindly remind: there are different kinds of toy trays are optional, follow the methods A,B,C to assemble them respectively

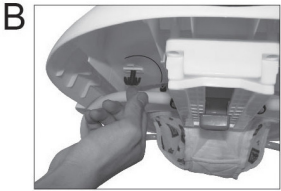

A. Insert the multifunctional playboard into the tray and fix with bolts.


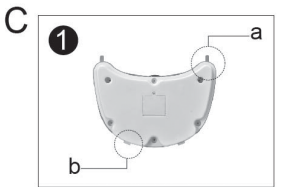


B. Press the bolts up and turn the them 90 degrees.

C. 1. As the picture shown on Fig. 1, there are 4 snap-fit components (a, b) on both front and rear toy tray.



2. As the arrow shown on fig 2 fix the rear toy tray onto the upper tray, and then press down the front toy tray to fix the toy tray, make sure the snap-fit components are fixed firmly on their position (see fig. 3).

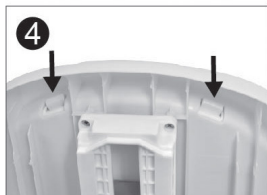
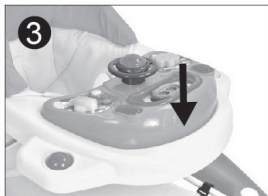


Press down simultaneously on the snap-fit components on the base of the toy section to release the toy tray (see fig. 4)

fig. 4


HEIGHT ADJUSTMENT (pic. 5):

to adjust the walker to desired position (3 positions available) place one hand on the top of the walker, and turn the red button on the height adjustment mechanism beneath the top tray by 90 degrees with the other hand, then push the button up, it will return to original position, the mechanism is locked automatically.

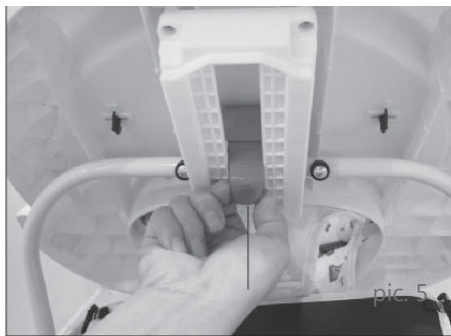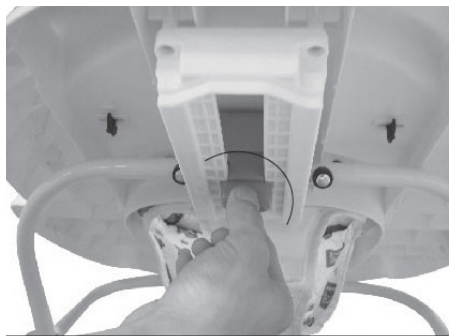

ROCKING FUNCTION (pic. 6):


With safety rubber under the base and 4 pcs global wheels for avoiding kids falling down the stairs or tipping over.

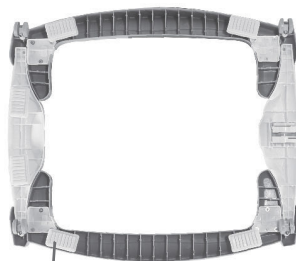

Forward device only keeps walker go forward and stopper wheel device slowdown walking speed.

1. Pull up the button maximumly and turn it clockwise or counterclockwise a little to fix it at the highest point. Then turn both bottoms by 90 degrees, put the button back to the original position
2. When use it as a rocker, fix the foot stepping cloth on the tube as shown in the picture (2)
3. When you use it as a walker, take out the foot stepping cloth.

pic. 6

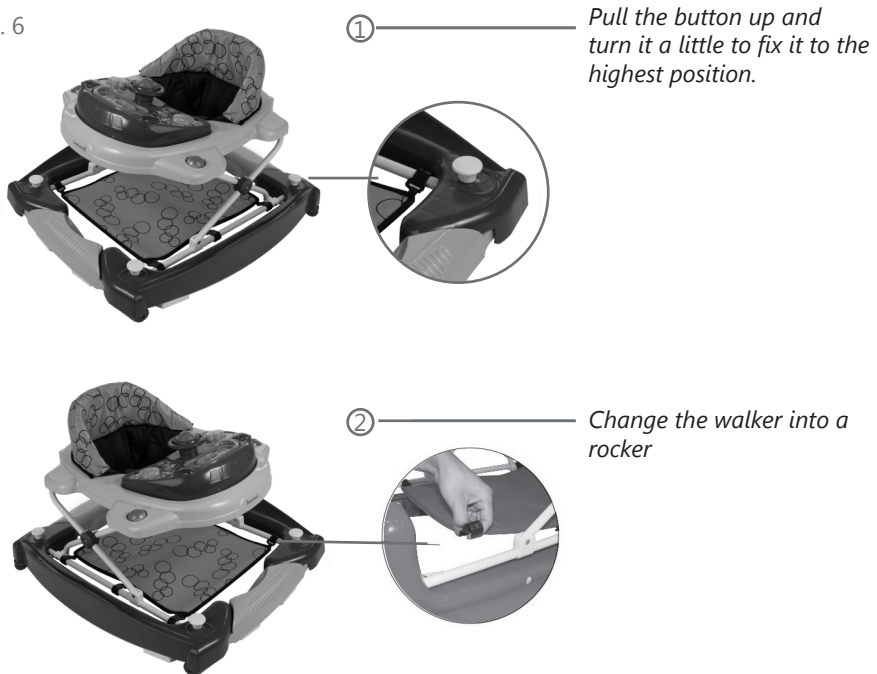

WARNING

- For the baby up 7 months and under 15 months.
- Do not use until baby can sit unassisted.
- Never leave child unattended. Always keep child in view while in walker.
- When use it as a rocker, do not turn it upside down or shake it acutely.
- Never use near stair, steps or thresholds. Check that surfaces are flat and free of objects that may cause tipping over either indoors or outdoors. To reduce chance of the child slipping out of the seat, check that both feet of child touch the floor and never carry the walker with the child in it.
- To avoid burn injuries, keep the child away from ranges, radiators, space heaters, fireplaces, etc.
- Do not use walker near driveways, streets, swimming pools, or any other areas that are not safe.
- Discontinue using the walker when it is damaged or broken.
- This walker is recommended for a child capable of sitting upright unassisted, 32 inches (81cm) tall or less, and weighing 30 pounds (15KGS) or less.
- Use only for limited period of say 30 minutes at a time, this walker is not a training aid and excessive use may impair the babys natural walking development.
- Your baby walker frame may be cleaned using a damp cloth and normal domestic detergent. Do not use abrasives or bleach, if you should remove the seat from the walker for any reason, ensure that it is properly refitted and that all hooks and studs are properly engaged.
- Your walker needs regular checking for safety and

performance. Ensure there is no damage, that the height adjustment is properly locked and the castors operate smoothly.

- Adult assembly is necessary.
- keep away from fire.
- Non-rechargeable batteries are not to be charged.
- Different types of batteries are not to be mixed.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used
- rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (if removable)
- rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Empty batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited.



WARNING

1. Non-rechargeable batteries are not to be charged.
2. Different types of batteries or new and used batteries can not be mixed.
3. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
4. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
5. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
6. The supply terminals are not to be short-circuited.
7. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (if removable).
8. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision(if removable).

BABY WALKER CLASSIC INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FR

Pour des raisons de securite, suivez les directives
suivantes

En cas de questions ou de problèmes relatives au
trotteur, contactez le fournisseur où vous avez acheté
le produit. le fournisseur local est le mieux placé pour
satisfaire immédiatement à toutes les exigences.

LES IMAGES DU MANUAL SERVENT UNIQUEMENT
D'ILLUSTRATION. LE PRODUIT PEUT U DEROGER. LE
FABRICANT SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LES
SPECIFICATIONS OU LES FONCTIONS SANS AVIS
PREALABLE.

"THE FIRST STEPS TO KNOWLEDGE"

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTAGE DES STOPPEURS DE SECURITE ET DES ROUES (image 1):

Placez tous les stoppeurs de sécurité et les roues dans les trous correspondants de la base, voir image 1.

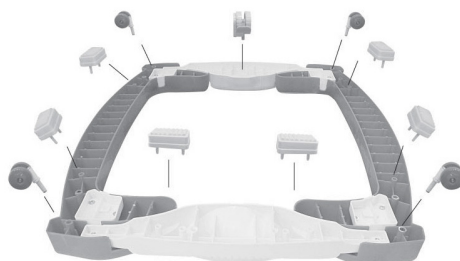


Image 1

MONTAGE DES PIÈCES DÉCORATIVES (image 2).

(Choisissez la méthode A ou B en fonction de la structure du produit)



Image 2

A) Placez les pièces décoratives dans les trous du plateau supérieur.

B) Placez les pièces décoratives dans les trous du plateau supérieur. voir image 2.

MONTAGE DU SIEGE (image 3)

(Choisissez la méthode A ou B en fonction de la structure du produit)

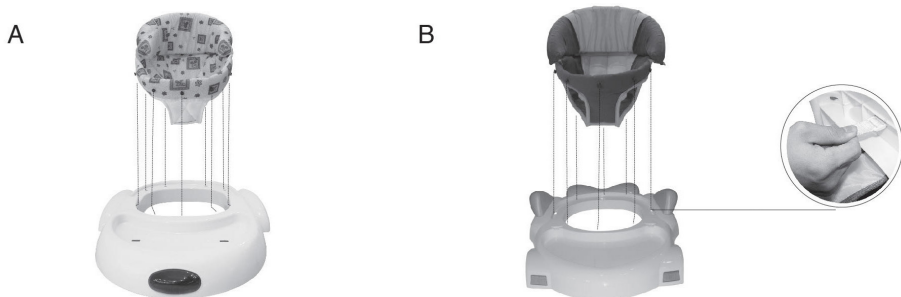


image 3


A) Placez selon a où b ci-après, les broches du siège complètement dans les trous du plateau.

B) Placez les broches du siège complètement dans les trous du plateau et tournez les crochets plastiques blancs de 90 degrés pour bien fixer le siège sur le plateau.

MONTAGE DU PLATEAU A JOUETS (image 4):


(Choisissez la méthode A ou B en fonction de la structure du produit)

1. Utilisez un tournevis pour dévisser la couverture de la batterie.
2. Insérez les batteries et vérifiez la polarité.
3. Revissez la couverture de la batterie.

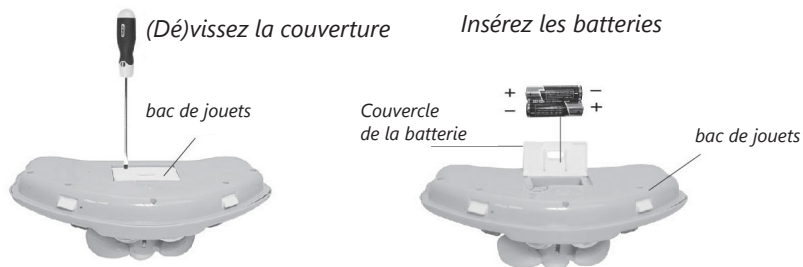





A) Placez le jeu de jouets dans le plateau et fixez-le à l'aide d'écrous.

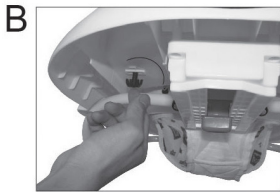

B) Poussez les écrous vers le haut et tournez-les de 90 degrés.

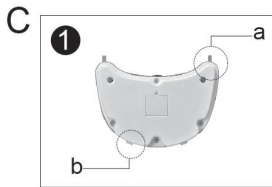

C)
1. Comme vous pouvez le voir sur la photo de la figure 1, il y a quatre composants fast-Fix (a, b) à la fois sur le devant et le dos.

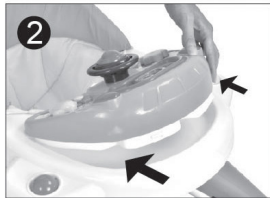

2. le jouet adapté sur le trotteur (Figure 3).

Placez le jouet sur le trotteur et s'enclenchent les composants quick-fix fixés. Appuyez simultanément sur les parties quick-fix sur le fond du jouet pour le déverrouiller (voir Figure 4).

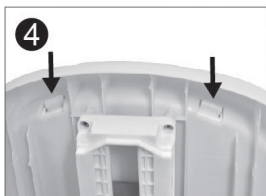
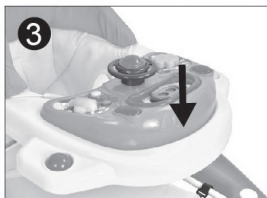


image 4

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR (image 5):

Pour mettre le porteur en positions souhaitée (3 positions) placez une main sur le porteur et tournez le bouton rouge du mécanisme d'ajustement en-dessous du plateau supérieur de 90 degrés avec l'autre main. Etirez ensuite le bouton pour régler la hauteur. Lâchez le bouton, il retournera dans sa position initiale, le mécanisme est verrouillé automatiquement.


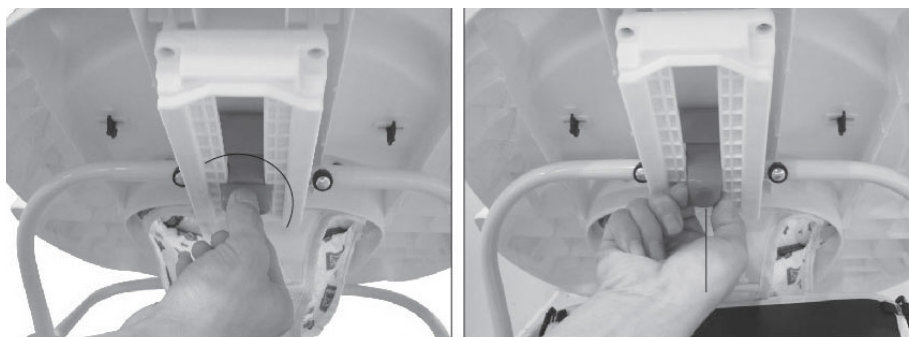


image 5


FONCTION BALANCOIRE (image 6):

Avec stoppeur protecteur en dessous du châssis et 4 roues globales pour éviter que l'enfant tombe des escaliers ou que le porteur bascule.

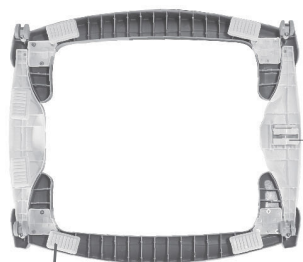

1. Etirez le bouton maximalement et tournez-le un peu dans le sens des aiguilles d'une montre ou en contresens pour le fixer au point supérieur. Tournez alors les 2 fonds de 90°. Remettez le bouton dans sa position initiale.
2. En cas d'utilisation comme balançoire, apposez la protection sur la tube comme illustré à l'image (2)
3. En cas d'utilisation comme porteur, enlevez la protection.

image 6

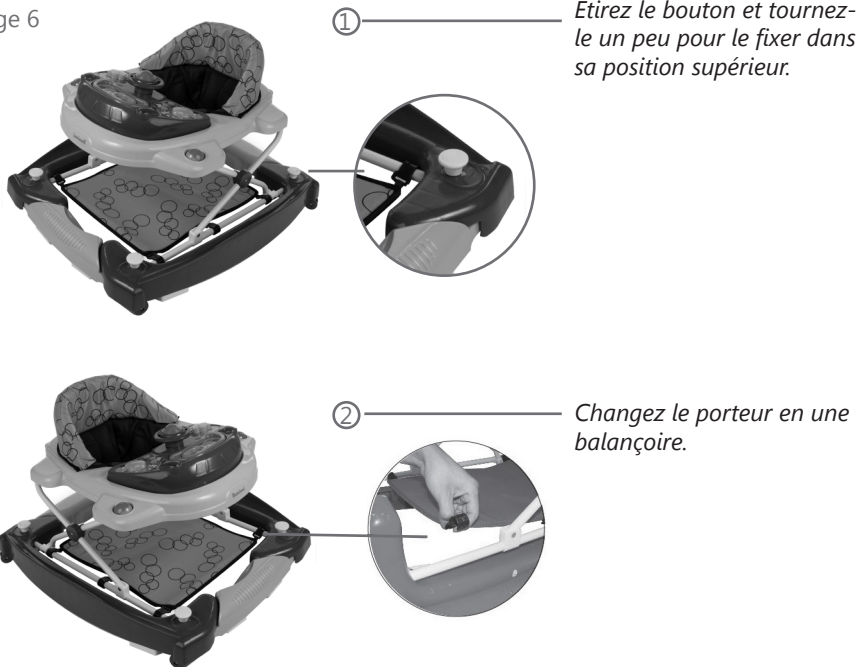

AVERTISSEMENTS

- Pour les bébés âgés de 7 mois à 15 mois.
- Ne pas utiliser avant que le bébé peut rester assis tout seul.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance! Surveillez toujours l'enfant lorsqu'il se trouve dans le porteur.
- En cas d'utilisation comme balançoire, ne pas la renverser ni secouer fortement.
- Ne jamais utiliser à proximité d'escaliers, de marches ou de seuils. Contrôlez si les surfaces sont égales et qu'il n'y pas d'objets pouvant provoquer le basculement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour éviter que l'enfant glisse du siège, vérifier que ses deux pieds touchent le sol et ne portez jamais le porteur avec l'enfant.
- Pour prévenir des brûlures, gardez l'enfant à distance de fours, radiateurs, poêles, feus ouverts, etc.
- N'utilisez pas le porteur aux environs d'allées, de rues, de piscines ou d'autres lieux non sûrs.
- N'utilisez jamais un porteur endommagé ou cassé.
- Ce porteur est recommandé pour un enfant resté assis tout seul, mesurant 32 pouces (81cm) au maximum et pesant au maximum 30 livres (15 kilos).
- A n'utiliser que pendant des périodes courtes de 30 minutes au maximum. Ce porteur n'est pas une aide pour marcher et l'utilisation excessive peut nuire le développement de marche naturel de l'enfant.
- le châssis du porteur peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent domestique ordinaire. Ne pas utiliser d'abrasifs ni de décolorants. Si vous devez enlever le siège, rassurez-vous qu'il soit remis correctement et que tous

les crochets et écrous soient remis en place correctement.

- Contrôlez régulièrement la sécurité et les prestations du porteur. Rassurez-vous qu'il n'y pas de dommages, que la hauteur est correctement verrouillée et que les roues fonctionnent convenablement.
- Montage par un adult.
- Gardez à distance du feu.
- Piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne peuvent pas être utilisés ensemble.
- Seules les batteries du même type peuvent être utilisés ensemble.
- Assurez-vous que les pôles de la batterie encore correctement installés.
- Retirez immédiatement les piles usées du jouet.
- Empêcher un court-circuit.
- Retirez les piles du jouet avant de les recharger.
- Les piles rechargeables doivent être chargées dans supervisés par un adulte.



WARNING

- 1.Non-rechargeable batteries are not to be charged.
- 2.Different types of batteries or new and used batteries can not be mixed.
- 3.Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- 4.Batteries are to be inserted with the correct polarity.

- 5.Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- 6.The supply terminals are not to be short-circuited.
- 7.Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (if removable).
- 8.Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision(if removable).

BABY WALKER CLASSIC MONTAGEANLEITUNG

DE

Bitte befolgen sie aus sicherheitsgründen die hinweise
in dieser anleitung

Wenn Sie Fragen haben über, oder Probleme haben
mit dem Lauflerngerät, nehmen Sie Kontakt auf mit
Ihr lokaler Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft
haben. Ihr lokaler Händler kann Sie am besten vor Ort
unterstützen.

DIE ABBILDUNGEN IN DIESER ANLEITUNG DIENEN
LEDIGLICH DER ILLUSTRATION UND KÖNNEN
VOM TATSÄCHLICHEN PRODUKT ABWEICHEN.
DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR,
SPEZIFIKATIONEN ODER FUNKTIONEN OHNE
VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.

“THE FIRST STEPS TO KNOWLEDGE”

MONTAGEHINWEISE

MONTAGE DER GUMMITEILE UND RÄDER (ABB. 1):

Alle Gummiteile und Räder auf der Unterseite in den richtigen Löchern stecken, wie in der Abbildung 1 gezeigt.

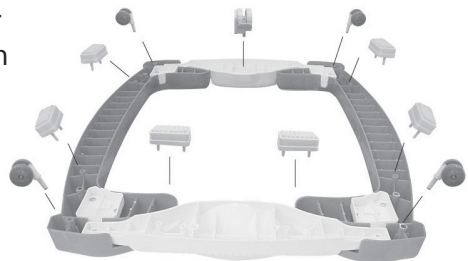


fig. 1

MONTAGE DER DEKORATIVEN TEILE (ABB. 2).

(Wählen Sie, abhängig von der Struktur des Produkts, Methode A oder B)



fig. 2

- A) Die dekorativen Teile in den Löchern des oberen Rahmens stecken.
- B) Die dekorativen Teile in den Löchern des oberen Rahmens stecken, wie in der Abbildung 2 gezeigt.

MONTAGE DES SITZES (ABB. 3)

(Wählen Sie, abhängig von der Struktur des Produkts, Methode A oder B)

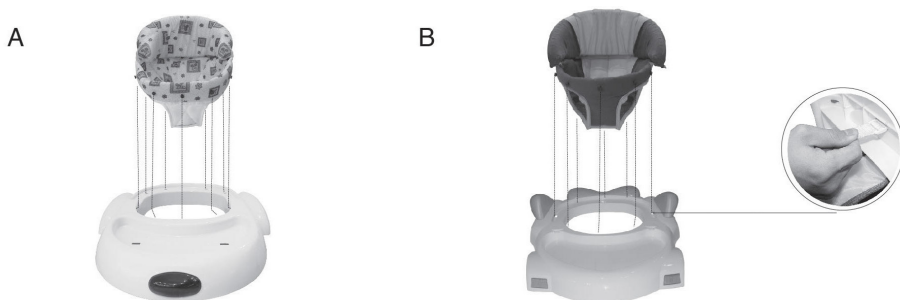


fig. 3


A) Wie in der Abbildung a), b) unten gezeigt, die Bolzen des Sitzes in den Löchern des oberen Rahmens stecken. Vergewissern Sie sich, dass die Bolzen den Anschlag erreicht haben.

B) Die Bolzen des Sitzes in den Löchern des oberen Rahmens stecken. Die Weißen Plastikhaken um 90 Grad drehen. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz sicher am Rahmen befestigt ist und nicht herausgezogen werden kann.

MONTAGE DES SPIELBRETTES (ABB. 4):


(Wählen Sie, abhängig von der Struktur des Produkts, Methode A oder B)

1. Die Schraube der Abdeckung mit einem Schraubenzieher abschrauben.
2. Die Batterien einsetzen, und dabei die Einsetzrichtung beachten.
3. Die Abdeckung wieder aufsetzen und die Schraube gut festziehen.

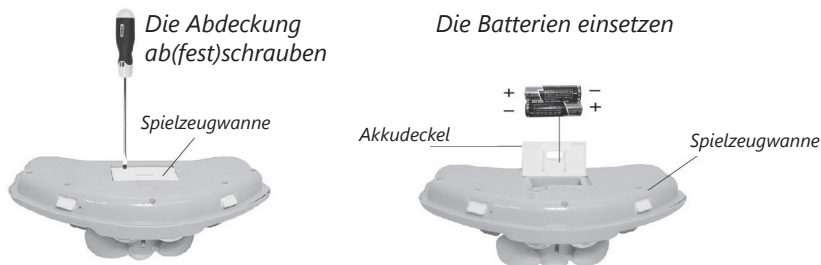




A) Das Spielbrett im Rahmen einsetzen und mit den Muttern befestigen.

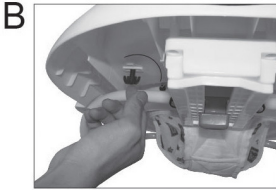


B) Die Muttern hochschieben und um 90° drehen.

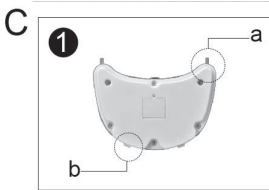

C) 1. Wie Sie auf dem Foto in Abbildung 1 sehen können, gibt es vier Fast-fix Komponenten (a, b) sowohl auf der Vorder- und Rückseite.



2. Die Rückseite des Spielzeugs passt auf dem Plateau der walker (Abbildung 2). Legen Sie das Spielzeug-Set auf der Plateau der walker und klicken Sie mit der quick-fix Komponenten. (siehe Abbildung 3)

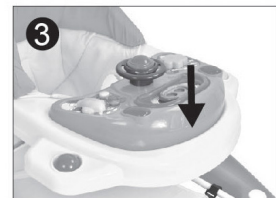

Drücken Sie gleichzeitig die Quick-Fix-Teile auf der Unterseite zu entsperren (siehe Abbildung 4).

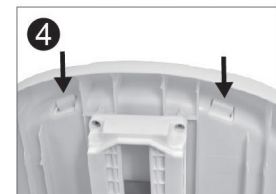


fig. 4

HÖHENEINSTELLUNG (ABB. 5):

Um das Lauflerngerät auf die gewünschte Höhe einzustellen (3 positionen) legen Sie eine Hand auf das Gerät und drehen Sie mit der anderen hand die rote Taste der Hebel unter dem Rahmen um 90 Grad. Um die Höhe einzustellen, die Taste hochschieben. Beim Loslassen geht die Taste hochschieben. Beim Loslassen geht die Taste wieder in ihre ursprüngliche Position zurück. Der Mechanismus verriegelt sich automatisch.


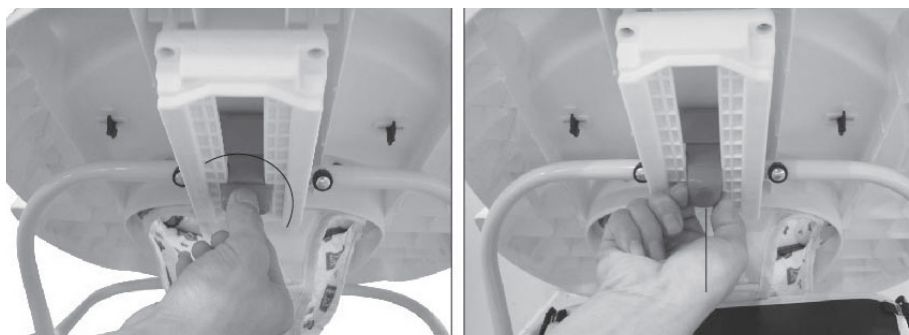


fig. 5



SCHAUKELFUNKTION (ABB. 6):

Antirutschgummis und 4 Räder unten am Produkt um ein Kippen des Produktes mit dem Kind zu vermeiden und einen Sturz des Kindes von der Treppe zu verhindern.

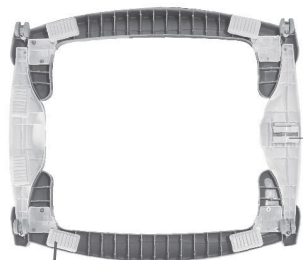

1. Der Knopf so hoch wie möglich ziehen, im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen und an der höchsten Stelle befestigen. Die zwei Rahmen um 90 Grad drehen. Der Knopf wieder in die ursprüngliche Position bringen.
2. Wenn das Laufgerät als Schaukelstuhl verwendet wird, befestigen Sie die Schutztasche am Rohr, wie in der Abbildung (2) gezeigt.
3. Wenn das Produkt als Laufgerät verwendet wird, entfernen Sie die Schutztasche.

fig. 6

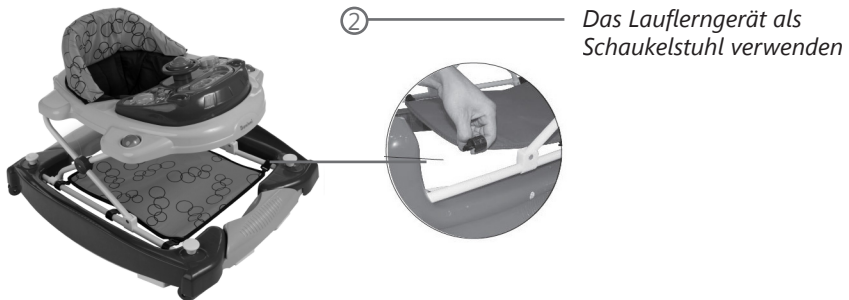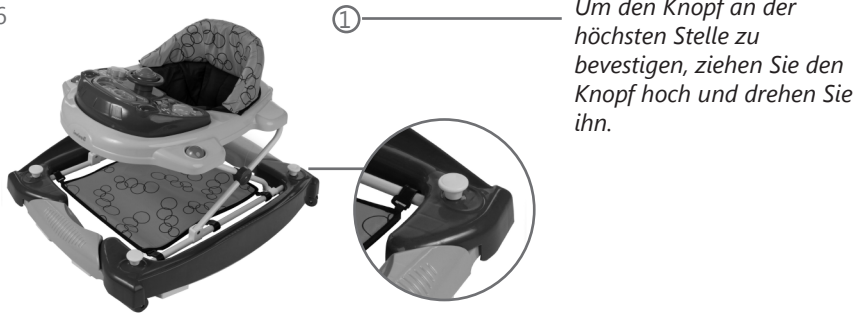

WARNUNG

- Geeignet für Babys zwischen 7 und 15 Monaten.
- Nicht geeignet für Kinder, die nicht alleine aufrecht sitzen können.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt! Behalten Sie Ihr Kind während der Verwendung des Lauflerngeräts immer im Auge.
- Vergewissern Sie sich während der Verwendung des Lauflerngeräts, dass kein Zugang zu Treppen, Stufen oder eventuellen Höhenunterschieden besteht. benutzen Sie das Lauflerngerät ausschließlich auf flachem und stabilem Untergrund und entfernen Sie alle Gegenstände, sowohl drinne als draußen, die ein Umkippen verursachen könnten.
- Verringern Sie das Risiko, dass Ihr Baby aus dem Sitz rutscht, und vergewissern Sie sich, dass beide Füße des Kindes den Boden berühren. Heben oder tragen Sie das Lauflerngerät niemals, wenn sich das Kind darin befindet.
- Zur Vermeidung von Brandverletzungen halten Sie Ihr Kind fern von Herden, Heizkörpern, Öfen, Kaminen, usw., ...
- Schützen Sie Ihr Kind vor: Auffahrten und Gehsteigen, Straßen, Schwimmbädern, oder anderen Gefahrenquellen in Ihrer Umgebung.
- Verwenden Sie das Lauflerngerät nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- Dieses Lauflerngerät ist für Kinder geeignet, die ohne Hilfe aufrecht sitzen können. Nicht für Kinder geeignet, die größer sind wie 81cm oder ein Körpergewicht von mehr als 15kg haben.
- Das Lauflerngerät sollte nur über begrenzte Zeitspannen, z. B. jeweils für 30 Minuten, verwendet werden.
- Ein Lauflerngerät hilft Ihrem Kind nicht, schneller laufen zu lernen. Der zu häufige Gebrauch dieses Gerätes kann die natürliche Laufentwicklung des Kindes beeinträchtigen.

- Dass Gestell des Lauflerngeräts kann mit einem feuchten Tuch und milder Seife gereinigt werden. Keine scharfen Reinigungsmittel oder Bleichmittel verwenden. Falls Sie den Sitz aus irgendwelchem Grund herausnehmen müssen, vergewissern Sie sich, dass Sie den Sitz nachher wieder korrekt zusammenstellen und das alle Haken und Bolzen korrekt montiert werden.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die Sicherheit des Lauflerngeräts. Vergewissern Sie sich, dass das Lauflerngerät nicht beschädigt ist, dass die Höhereinstellung gesichert ist und, dass die Gleitrollen korrekt eingesetzt sind und funktionieren.
- Die Montage des Produktes darf ausschließlich von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Das Produkt vor Hitze und Feuer schützen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Nur Batterien des gleichen Typs können zusammen verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterie korrekt installiert.
- Entfernen Sie leere Batterien sofort aus dem Spielzeug.
- Sicherstellen, dass die Stromversorgung nicht bekommen kurzgeschlossen.
- Akkus müssen aus dem Spielzeug vor dem Laden entfernt werden.
- Akkus sind nur aufgeladen werden, betreut von einem Erwachsenen.



WARNING

1. Non-rechargeable batteries are not to be charged.
2. Different types of batteries or new and used batteries can not be mixed.
3. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
4. Batteries are to be inserted with the correct polarity.

5. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
6. The supply terminals are not to be short-circuited.
7. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (if removable).
8. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if removable).



Baninni

LIVING

"THE FIRST STEPS TO KNOWLEDGE"

Voortstraat 12
2490 Balen - Belgium
www.baninni.com

Find us on Facebook & Instagr.am

Imported by Baninni